

Sägeboy

für eine blitzschnelle Montage.

Sägeboy am Parallelanschlag einhängen und mit Rändelschrauben festklemmen.

- A** Rückseitige Klemmung am Altendorf-Parallelanschlag.
- B** Rückseitige Klemmung am Felder, FORMAT-4 Parallelanschlag.
- C** Rückseitige Klemmung am Martin-Parallelanschlag.



Hinweis:
Weitere Ausführung

S.122

Sawboy


to be rapidly mounted.

Sawboy to be slipped on the parallel fence and clamped by means of the knurled screws.

- A** Rear clamping on the parallel fence Altendorf.
- B** Rear clamping on the parallel fence Felder, FORMAT-4.
- C** Rear clamping on the parallel fence Martin.

Reference:
Further version

p.122

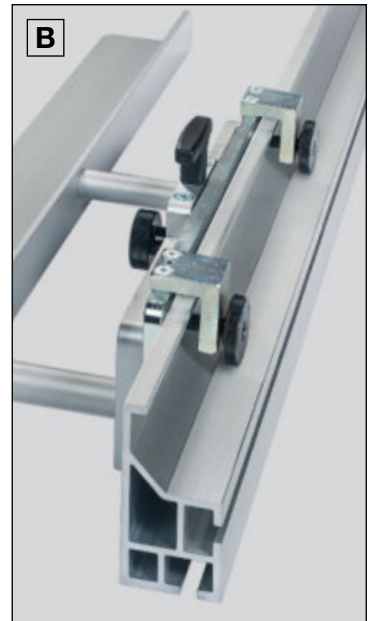

Scie-boy

Pour un montage ultrarapide.

Accrocher le Scie-boy à la butée parallèle et le fixer à l'aide du bouton moleté.

- A** Fixation arrière sur une butée parallèle Altendorf.
- B** Fixation arrière sur une butée parallèle Felder, Format-4.
- C** Fixation arrière sur une butée parallèle Martin.

Indication :
Autre version

p.122



Sägeboy
passend für Altendorf
passend für Felder, FORMAT-4
mit Gebrauchsanleitung

Sawboy
fitting for Altendorf
fitting for Felder, FORMAT-4
with operating instructions

Scie-boy
adaptable sur Altendorf
adaptable sur Felder, FORMAT-4
avec notice d'utilisation

Art. No. 216 165 000 192

Sägeboy
passend für Martin
mit Gebrauchsanleitung

Sawboy
fitting for Martin
with operating instructions


Scie-boy
adaptable sur Martin
avec notice d'utilisation

Art. No. 216 167 000 192

1 Sägeboy am Parallelanschlag einer Altendorf-Kreissägemaschine.

2 Sägeboy am Parallelanschlag einer Felder, FORMAT-4 Kreissägemaschine.

3 Sägeboy am Parallelanschlag einer Martin-Kreissägemaschine.

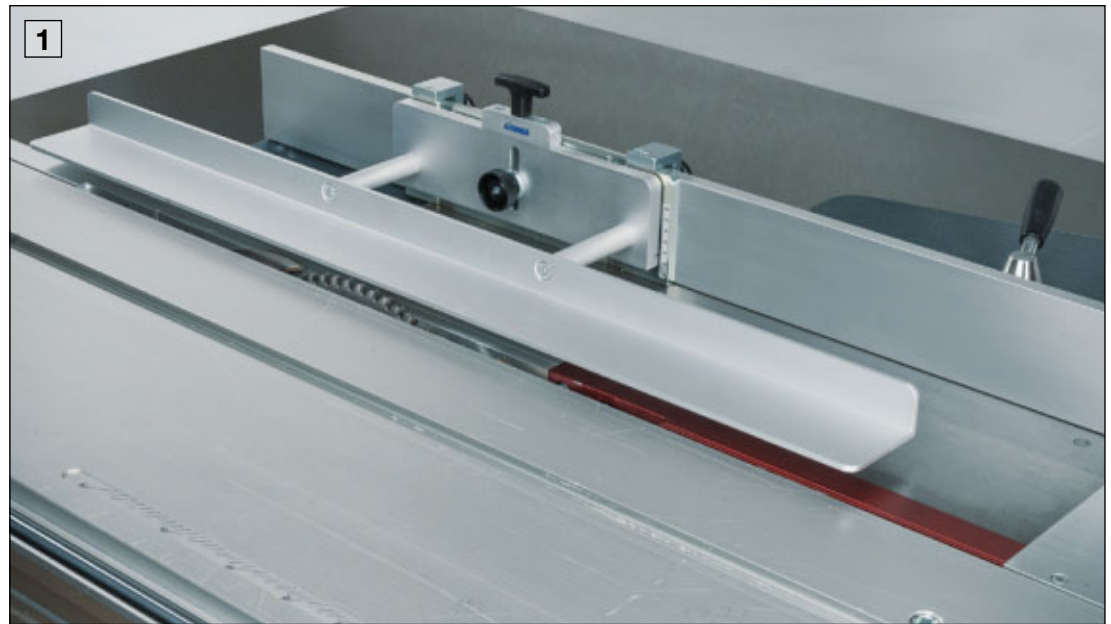

1 Sawboy mounted to the parallel fence of a Altendorf circular saw.

2 Sawboy mounted to the parallel fence of a Felder, FORMAT-4 circular saw.

3 Sawboy mounted to the parallel fence of a Martin circular saw.



1 Scie-boy sur la butée parallèle d'une scie circulaire Altendorf.

2 Scie-boy sur la butée parallèle d'une scie circulaire Felder, FORMAT-4.

3 Scie-boy sur la butée parallèle d'une scie circulaire Martin.

